


レンズフード上部

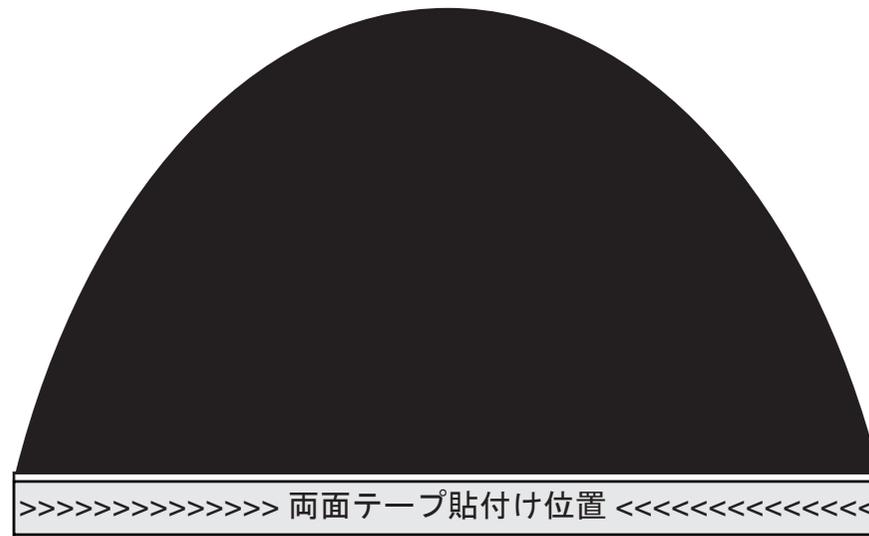

レンズフード下部

- 1) A4 フォトプリント用紙に 100% の大きさに印刷してください。
- 2) フード上部、フード下部をイラストに沿って切り抜きます。
- 3) 黒い面が表になるように、フード上部とフード下部をのり又は両面テープで貼り合わせ接着します。
- 4) フード下部の貼付け位置に紙用両面テープを貼ります。
- 5) 張り合わせたレンズフードを少し曲げるようにして、上部白線をカメラレンズの中央にしながら右図イラストのようにコンバージョンレンズ本体に貼り付けて完成です。
- 6) 黒色の厚紙で作成する場合は、貼り合わせは不要なので、「フード上部」を型紙にして切り抜いたものに紙用両面テープを 4) 同様に貼って取り付けてください。

